



HP Color LaserJet 3550 series printer

Start 入门手册 Memulai スタート 시작 เริ่มต้น 入門

Copyright and License

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: Q5990-90905

Edition 1: 11/2004

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates. uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase separation between equipment and receiver.

Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.

Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the HP Color LaserJet 3550 and 3700 series printer electronic user guide. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

Trademark Credits

PostScript® is a trademark of Adobe Systems Incorporated.

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

版权与许可

2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

未经事先书面许可,严禁进行任何形式的复制、改编或翻 译,除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。


HP 产品和服务的所有保修事项已在产品和服务所附带的保修声明中列出,此处内容不代表任何额外保修。HP 公司对 此处任何技术性或编辑性的错误或遗漏概不负责。


部件号: Q5990-90905

Edition 1: 11/2004

商标声明

PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。 Windows® 是 Microsoft Corp. 在美国的注册商标。

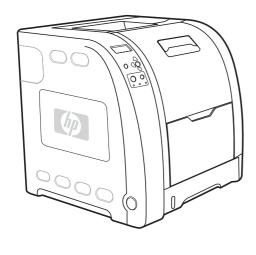

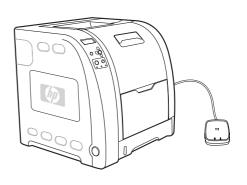

Models. HP Color LaserJet 3550: base model, includes 64 MB of SDRAM

HP Color LaserJet 3550n: includes the features of the 3550, plus an HP Jetdirect en3700 external print server

型号。 HP Color LaserJet 3550:基本型,配备64MB SDRAM

HP Color LaserJet 3550n:具备 3550 的功能,外加一个 HP Jetdirect en3700 外部打印服务器

Model. HP Color LaserJet 3550: model standar, memiliki 64 MB SDRAM

HP Color LaserJet 3550n: dilengkapi dengan fitur-fitur printer 3550, ditambah dengan server cetak eksternal HP Jetdirect en3700

モデル HP Color LaserJet 3550: 64 MB の SDRAM を搭載した基本モデル

HP Color LaserJet 3550n : 3550 の 機能の他に HP Jetdirect en3700 外付けプリント サーバを装備したモデル


모델. HP Color LaserJet 3550: 기본 모델, 64MB SDRAM 포함

HP Color LaserJet 3550n: 3550의 기능 이외에 HP Jetdirect en3700 외부 인쇄 서버 기능이 포함되어 있습니다.

รุ่น HP Color LaserJet 3550: รุ่นพื้นฐาน มีหน่วยความจำ SDRAM 64 เมกะไบต์ HP Color LaserJet 3550n: รวมคุณสมบัติต่างๆ ของรุ่น 3550 และ เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect en3700 ภายนอก

型號。 HP Color LaserJet 3550: 基本型號,包括 64 MB 的 SDRAM

HP Color LaserJet 3550n : 包括 3550 的全部功能,加上 HP Jetdirect en3700 外接式列印伺服器

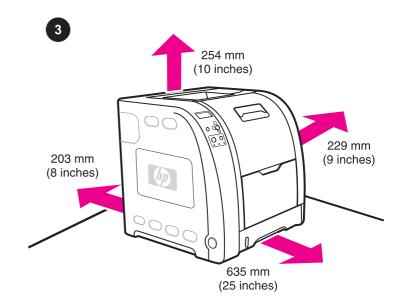

Minimum system requirements. See the outside of the box in which the printer was shipped, or see the Install Notes on the CD-ROM.

Prepare the location. Select a sturdy, level surface in a well-ventilated, dust-free area. Space requirements for the area around the printer: front, 635 mm (25 inches); rear, 203 mm (8 inches); sides, 229 mm (9 inches); top, 254 mm (10 inches)

最低系统要求。 请查阅打印机包装箱上的说明或 CD-ROM 中的安装说明。

布置安装位置。 在通风良好的无尘区域内选取一平稳表面。打印机周围区域的空间要求:正面:635 mm;背面:203 mm;侧面:229 mm;顶部:254 mm

Persyaratan sistem minimum. Lihat bagian luar kemasan printer Anda, atau lihat Informasi Penginstalan pada CD-ROM.

Mempersiapkan tempat. Pilih meja kerja yang kokoh dengan permukaan yang rata dalam ruang yang memiliki sirkulasi udara yang baik dan bebas debu. Persyaratan lebar ruang untuk area sekitar printer: depan, 635 mm; belakang, 203 mm; samping, 229 mm; atas, 254 mm

システムの最低要件 プリンタの梱包箱の外面を確認するか、CD-ROMに収録のインストール ノートをご覧ください。

設置場所の準備を整えます。 換気が良く、ダストの発生しない環境の頑丈で平らな場所を選びます。 プリンタの周囲に必要なスペース条件: 前面 635 mm、背面 203 mm、側面 229 mm、上部254 mm

최소 시스템 요구사양. 프린터 배송 상자의 겉면 또는 CD-ROM에 포함된 설치 지침을 참조하십시오.


장소 준비. 통풍이 원활하고 먼지가 없는 장소에서 표면이 단단하고 평평한 곳을 선택합니다. 프린터 주변 공간 요구 사항: 앞, 635 mm; 뒤, 203 mm; 옆, 229 mm; 위, 254 mm

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ ดูด้านนอกของกล่องที่บรรจุเครื่องพิมพ์ หรือ ด Install Notes (หมายเหตุการติดตั้ง) ในซีดีรอม **จัดเตรียมสถานที่วางเครื่อง** เลือกสถานที่ที่มั่นคง โดยพื้นผิวที่อยู่ในแนว ระดับ มีอากาศถ่ายเทดี และไม่มีฝุ่นละออง ข้อกำหนดด้านพื้นที่รอบๆ เครื่อง พิมพ์: ด้านหน้า 635 มม. ด้านหลัง 203 มม. ด้านข้าง 229 มม. ด้านบน 254 มม

最低系統需求。 請參閱印表機包裝箱,或 CD-ROM 光碟上的「安裝說明」(Install Notes)。

準備放置位置。 請在通風良好且無灰塵的區域中選擇堅固、平穩的 表面。 印表機周圍區域需要的空間: 前方 635 公釐;後方 203 公 釐:側邊 229 公釐:頂端 254 公釐



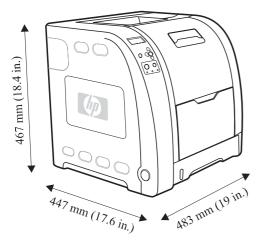



Measurements. HP Color LaserJet 3550 series printer: height, 467 mm (18.4 inches); depth, 447 mm (17.6 inches); width, 483 mm (19 inches); weight, 32.5 kg (71.5 lbs)

Regulate the environment. Do not place the printer in direct sunlight or an area that has abrupt temperature and humidity changes. Recommended ranges: 17° to 25° C (62.6° to 77° F) and 20 to 60 percent relative humidity

尺寸。 HP Color LaserJet 3550 系列打印机:高度:467 mm;深度:447 mm;宽度:483 mm;重量:32.5 kg

环境调节。 请勿将打印机置于阳光直射或温度湿度会出现骤然变化的地方。推荐范围:17°至 25°C; 20%至 60%的相对湿度

Dimensi. Printer HP Color LaserJet 3550 series: tinggi, 467 mm; kedalaman, 447 mm; lebar, 483 mm; berat, 32,5 kg

Kondisi lingkungan. Jangan letakkan printer di tempat yang terkena cahaya sinar matahari langsung atau di tempat yang suhu dan kelembaban udaranya berubah secara mendadak. Kondisi yang direkomendasikan: 17° sampai 25° C dan kelembaban relatif 20 sampai 60 persen

寸法: HP Color LaserJet 3550 シリーズ プリンタ: 高さ467 mm、奥行き447 mm、幅 483 mm、重量 32.5 kg

環境を調整します。 直射日光の当たる場所や、寒暖の差や湿度の変化の激しい環境にプリンタを設置しないでください。気温および湿度の推奨範囲: 17°~ 25°C および相対湿度 20~ 60%

규격. HP Color LaserJet 3550 시리즈 프린터: 높이, 467 mm; 깊이, 447 mm; 너비, 483 mm; 무게, 32.5 kg

배치 환경 조건. 직사광선이 비치거나 온도 및 습도의 변화가 심한 장소에는 프린터를 배치하지 마십시오. 권장 범위: $17^{\circ} \sim 25^{\circ}$ C 및 20 ~ 60 퍼센트의 상대 습도


ขนาด เครื่องพิมพ์HP Color LaserJet 3550 series: ความสูง 467 มม. ความลึก 447 มม. ความกว้าง 483 มม. น้ำหนัก 32.5 กก. การจัดสภาพแวดล้อม อย่าวางเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่เครื่องพิมพ์อาจถูกแสง แดดโดยตรง หรือบริเวณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นอย่าง ฉับพลัน ค่าที่แนะนำ: 17° ถึง 25° C และ 20 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ความชื้น สัมพัทธ์


尺寸。 HP Color LaserJet 3550 系列印表機: 高度 467 公釐;深度 447 公釐;寬度 483 公釐;重量 32.5 公斤

保持良好的環境。 請勿將印表機放在陽光直接照射或溫度及溼度變化劇烈的區域。建議範圍: 17°到 25°C 與 20% 到 60% 的相對濕度





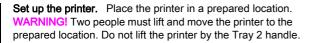

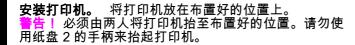

Memasang printer. Letakkan printer di tempat yang sudah dipersiapkan.

PERINGATAN! Printer harus diangkat dan dipindahkan oleh dua orang ke tempat yang sudah dipersiapkan. Jangan angkat printer dari pegangan Baki 2.

プリンタをセットアップします。 所定の場所にプリンタを置きま


警告! プリンタは2人で持ち上げて動かし、所定の場所へ置いてください。トレイ2のハンドル部分を持ってプリンタを持ち上げないでください。

프린터 설치. 준비된 장소에 프린터를 배치합니다. <mark>경고!</mark> 반드시 두 사람이 함께 프린터를 들어서 준비된 장소로 옮겨야 합니다. 용지함 2의 핸들을 잡고 프린터를 들어올리지 마십시오.

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ วางเครื่องพิมพ์ในตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้ คำเดือน! ต้องใช้คนสองคนในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ไปยัง ตำแหน่งที่เตรียมไว้ อย่ายกเครื่องพิมพ์โดยการจับที่ด้ามจับของถาด 2

ภาษาไทย

設定印表機。 將印表機放在準備好的位置。 <mark>警告!</mark> 必須要兩個人一起提起印表機並將它移動到準備好的位置。 請不要用 2 號紙匣的把手提起印表機。

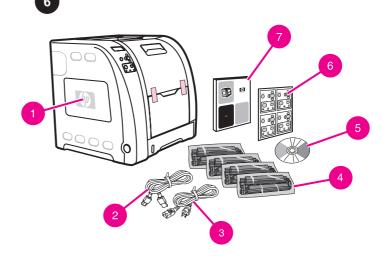

Check the package contents. 1) HP Color LaserJet 3550 2) USB cable 3) power cable 4) four print cartridges 5) CD-ROM (the CD-ROM contains the user guide) 6) control panel overlay 7) getting started guide

检查包装箱内的物品。 1) HP Color LaserJet 3550 2) USB 电线 3) 电源线 4) 四个打印硒鼓5) CD-ROM (该 CD-ROM 中包含用户指南) 6) 控制面板贴面 7) 入门指南


Daftar isi kemasan printer. 1) HP Color LaserJet 3550 2) Kabel USB 3) kabel daya 4) empat tabung tinta cetak 5) CD-ROM (CD-ROM berisi buku panduan) 6) penutup panel kontrol 7) buku panduan pengaktifan


同梱物を確認します。 1) HP Color LaserJet 3550 2) USB ケーブル 3) 電源ケーブル 4) プリント カートリッジ×4 5) CD-ROM (ユーザーズ ガイドを収録) 6) コントロール パネル カバー 7) セットアップ ガイド

패키지 내용물 확인. 1) HP Color LaserJet 3550 2) USB 케이블 3) 전원 케이블 4) 4개의 토너 카트리지 5) CD-ROM(CD-ROM에 사용자 설명서가 들어 있음) 6) 제어판 오버레이 7) 시작 안내서

ตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ 1) เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3550 **2)** สายเคเบิล USB **3)** สายไฟ **4)** ตลับหมึกพิมพ์สี่ตลับ **5)** ซีดีรอม (ซีดี รอมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการใช้งาน) **6)** ฝาครอบแผงควบคุม **7)** คู่มือเริ่ม ต้นใช้งาน

檢查箱內物品。 1) HP Color LaserJet 3550 2) USB 纜線 3) 電源線 4) 四個碳粉匣 5) CD-ROM 光碟(包含使用者指南的 CD-ROM 光碟) 6) 控制面板說明卡 7) 入門指南

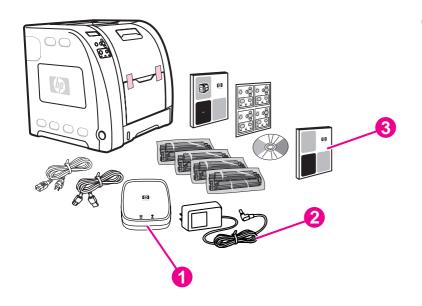

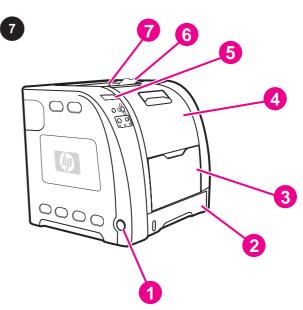

Additional contents shipped with the HP Color LaserJet 3550n.

1) HP Jetdirect en3700 external print server 2) power supply 3) network install guide

Note The items listed here are for the external print server connection.

Locate the printer parts (front view). 1) on/off switch 2) Tray 2
3) Tray 1 4) front door 5) printer control panel 6) output bin extender
7) output bin

随 HP Color LaserJet 3550n 附带的其它物品。 1) HP Jetdirect en3700 外部打印服务器 2) 电源 3) 网络安装指南

注意此处列出的物品用于连接外部打印服务器。

确定打印机各部件的位置(前视图)。 1) 电源开关 2) 纸盘 2 3) 纸盘 1 4) 前挡门 5) 打印机控制面板 6) 出纸槽延伸板 7) 出纸槽

Komponen tambahan yang disertakan dengan HP Color LaserJet 3550n. 1) Server cetak eksternal HP Jetdirect en3700 2) catu daya 3) panduan pemasangan jaringan

Perhatikan Komponen-komponen yang terdapat dalam daftar ini adalah untuk koneksi server cetak eksternal.

Posisi komponen printer (tampilan depan). 1) tombol aktif/nonaktif 2) Baki 2 3) Baki 1 4) pintu depan 5) panel kontrol printer 6) sambungan baki media keluar belakang 7) baki media keluar

HP Color LaserJet 3550n のその他の同梱物 **1)** HP Jetdirect en3700 外付けプリント サーバ **2)** 電源モジュール **3)** ネットワーク インストール ガイド

注記 これらの同梱物は外付けプリント サーバの接続用です。

プリンタの各部の位置を確認します (正面図)。 1) オン/オフ スイッチ 2) トレイ 2 3) トレイ 1 4) 正面カバー 5) プリンタのコントロール パネル 6) 拡張排紙ビン 7) 排紙ビン

HP Color LaserJet 3550n과 함께 제공되는 추가 내용물.

1) HP Jetdirect en3700 외부 인쇄 서버 2) 전원 공급 3) 네트워크 설치 안내서


주 여기에 나열된 항목은 외장형 프린트 서버 연결용입니다.


프린터 구성 부품 보기(전면 모습). 1) 전원 스위치 2) 용지함 2 3) 용 지함 1 4) 전면 도어 5) 프린터 제어판 6) 출력함 확장대 7) 출력함

สิ่งอื่นๆ ที่มาพร้อมกับ HP Color LaserJet 3550n 1) เชิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ภายนอก HP Jetdirect en3700 2) แหล่งจ่ายไฟ 3) คู่มือการติดตั้งเครือข่าย หมายเหตุ รายการที่แสดงในที่นี้จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ภายนอก หาตำแหน่งของส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ (มองจากด้านหน้า) 1) สวิตช์ ปิด/เปิด 2) ถาด 2 3) ถาด 1 4) ฝาปิดด้านหน้า 5) แผงควบคุมของเครื่อง พิมพ์ 6) ที่รองถาดกระดาษออก 7) ถาดกระดาษออก

隨附於 HP Color LaserJet 3550n 的其他物品。 1) HP Jetdirect en3700 外接式列印伺服器 2) 電源供應器 3) 網路安裝指南注意 以下說明項目供外接式列印伺服器連線使用。

辨識印表機零件位置(前視圖)。 1) 開闢 2) 2 號紙匣 3) 1 號紙匣 4) 前門 5) 印表機控制面板 6) 出紙槽延伸板 7) 出紙槽

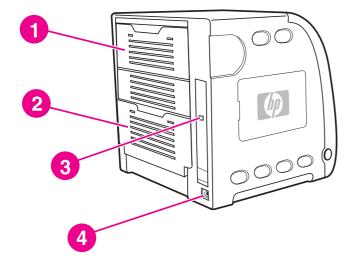

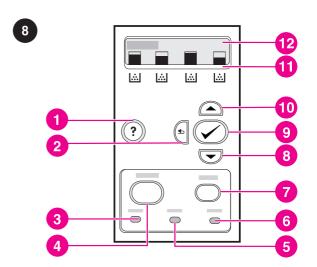

Locate the printer parts (back view). 1) upper rear door 2) lower rear door (rear output bin) 3) USB connection 4) power connection

Understand the control panel. 1) help button 2) back arrow button 3) ready light 4) menu button 5) data light 6) attention light 7) stop button 8) down arrow button 9) select button 10) up arrow button 11) print cartridge level indicators 12) display

确定打印机各部件的位置(后视图)。1) 上部后挡盖 **2)** 下部后挡盖(后出纸槽) **3)** USB 接口 **4)** 电源接口 **熟悉控制面板。** 1) "帮助"按钮 2) "后退"箭头按钮 3) "就绪"指示灯 4) "菜单"按钮 5) "数据"指示灯 6) "注意"指示灯 7) "停止"按钮 8) "下"箭头按钮 9) "选择"按钮 10) "上"箭头按钮 11) 打印硒鼓用量指示器 12) 显示屏

Posisi komponen printer (tampilan belakang). 1) pintu belakang atas 2) pintu belakang bawah (baki media keluar belakang) 3) soket USB 4) soket daya

Panel kontrol. 1) tombol bantu 2) tombol kembali 3) lampu siap 4) tombol menu 5) lampu data 6) lampu peringatan 7) tombol berhenti 8) tombol tanda panah ke bawah 9) tombol pilih 10) tombol tanda panah ke atas 11) indikator level tabung tinta cetak 12) layar

プリンタの各部の位置を確認します (背面図)。1) 上側後部ドア 2) 下側後部ドア (後部排紙ビン) 3) USB 接続部 4) 電源接続部 コントロール パネルについて説明します。 1) ヘルプ ボタン 2) 左 矢印ボタン 3) 印字可ランプ 4) メニュー ボタン 5) データ ランプ 6) 注意ランプ 7) ストップ ボタン 8) 下矢印ボタン 9) 選択ボタン 10) 上矢印ボタン 11) プリント カートリッジ残量インジケータ 12) ディスプレイ

프린터 구성 부품 보기(후면 모습). 1) 상단 후면 도어 2) 하단 후면 도어(후면 출력함) 3) USB 연결 4) 전원 연결

제어판 이해. 1) 도움말 단추 2) 뒤로 화살표 단추 3) 준비 표시등 4) 메뉴 단추 5) 데이터 표시등 6) 주의 표시등 7) 정지 단추 8) 아래쪽 화살표 단추 9) 선택 단추 10) 위쪽 화살표 단추 11) 토너 카트리지 잔량 표시기 12) 디스플레이

หา**ตำแหน่งของส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ (มองจากด้านหลัง) 1)** ฝาด้าน หลังส่วนบน **2)** ฝาด้านหลังส่วนล่าง (ถาดทางออกด้านหลัง) **3)** พอร์ตเชื่อม ต่อแบบ USB **4)** ช่องเสียบสายไฟ


ทำความรู้จักกับแผงควบคุม 1) ปุ่ม help (ความช่วยเหลือ) 2) ปุ่ม back arrow (ลูกศรย้อนกลับ) 3) ไฟสัญญาณ ready (พร้อมทำงาน) 4) ปุ่ม menu (เมนู) 5) ไฟสัญญาณ data (กำลังรับข้อมูล) 6) ไฟสัญญาณ attention (ต้อง ตรวจสอบเครื่องพิมพ์) 7) ปุ่ม stop (หยุค) 8) ปุ่ม down arrow (ลูกศรชี้ลง) 9) ปุ่ม select (เลือก) 10) ปุ่ม up arrow (ลูกศรชี้ขึ้น) 11) เครื่องหมายแสดง ระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์ 12) หน้าจอแสดงผล


辨識印表機零件位置(後視圖)。1) 上層後門 **2)** 下層後門(後方出 紙槽) **3)** USB 接頭 **4)** 電源接頭 **瞭解控制面板。** 1) 說明按鈕 2) 倒退箭頭按鈕 3) 就緒燈 4) 功能表按鈕 5) 資料燈 6) 注意燈 7) 停止按鈕 8) 向下箭頭按鈕 9) 選擇按鈕 10) 向上箭頭按鈕 11) 碳粉匣用量指示器 12) 顯示螢幕

日本語

ภาษาไทย

7

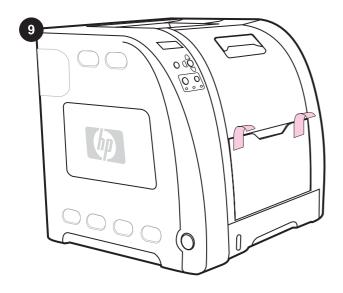

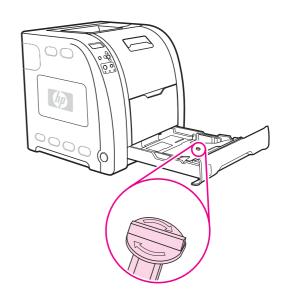

Remove the packing materials. 1) Remove all external orange tape, orange protectors, and other packaging material.

2) Open Tray 2, and remove the orange shipping lock and any other packing material inside the tray.

除去包装材料。 1) 除去打印机外部的所有橙色胶带、橙色保护装置以及其它包装材料。

2) 打开纸盘 2 并取下该纸盘内的橙色装运锁和所有其它包装材料。

Melepas bahan pengemas printer. 1) Lepaskan semua pita perekat luar, pengunci komponen berwarna oranye dan bahanbahan pengemas lainnya.

2) Buka Baki 2, dan lepaskan pengunci komponen berwarna oranye serta bahan pengemas lain yang berada dalam baki.

梱包材を取り除きます。 1) オレンジ色の保護テープ、保護材、その他の梱包材を取り除きます。


2) トレイ2 を開き、トレイ内のオレンジ色の保護キャップを外し、その他の梱包材を取り除きます。

포장 재료 제거. 1) 외부의 주황색 테이프와 주황색 보호재를 비롯한 모든 포장 재료를 제거합니다. 2) 용지함 2를 열고 각 용지함 내부의 주황색 운반용 잠금 장치 및 기 타 포장 재료를 제거합니다.

นำวัสคุบรรจุภัณฑ์ออก 1) ลอกเทปสีส้มที่ติดอยู่ที่ด้านนอกของตัวเครื่อง ออก, นำตัวป้องกันสีส้ม และวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ออก 2) เปิดถาด 2 และถอดล็อคสำหรับการขนส่งสีส้ม พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ออกจากถาด

移除包裝材料。 1) 取出所有外面的橘色膠帶、橘色保護墊和其他包裝材料。

2) 打開 2 號紙匣,然後取出紙匣內的橘色固定鎖扣和其他任何包裝材料。

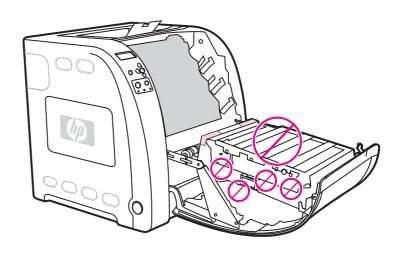

3) Lift the front door handle, and pull down the front door.

CAUTION Do not place anything on the transfer unit. Do not touch the top of the transfer unit or the contacts on the left side of the transfer unit.

3) 提起前挡门手柄并拉下前挡门。

小心 请勿在转印装置上放置任何物品。请勿触摸转印装置的顶部及其左侧的触点。

3) Angkat pegangan pintu depan, kemudian tarik ke bawah pintu depan tersebut.

AWAS Jangan letakkan benda apapun di atas unit penggerak media. Jangan sentuh bagian atas unit penggerak media atau bagian sambungan pada sisi kiri unit penggerak tersebut.

3) 正面カバーのハンドルを持ち上げ、下ろします。

注意 トランスファー ユニット上には何も置かないでください。トランスファー ユニットの表面やトランスファー ユニットの左側の接触部には手を触れないでください。

3) 전면 도어 핸들을 들어올린 다음 전면 도어를 아래쪽으로 당깁니다.


<mark>주의</mark> 전송 장치 위에는 아무 것도 놓지 마십시오. 전송 장치의 상단 또 는 전송 장치 왼쪽의 접촉부를 만지지 마십시오.


3) ยกที่จับฝาด้านหน้าและดึงฝาด้านหน้าลง

ข้อควรระวัง อย่าวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่ง อย่าสัมผัสส่วนบนของ อุปกรณ์ส่ง หรือหน้าสัมผัสที่ทางด้านซ้ายของอุปกรณ์ส่ง

3) 提起前門把手,然後將前門往下拉。

小心 請不要在傳送裝置上放置任何物品。請不要觸摸傳送裝置的上方或傳送裝置左邊的接觸點。

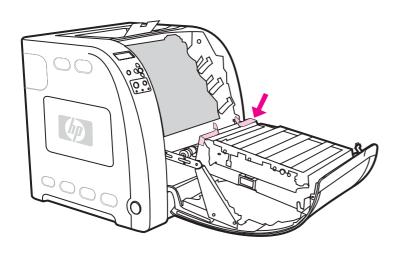

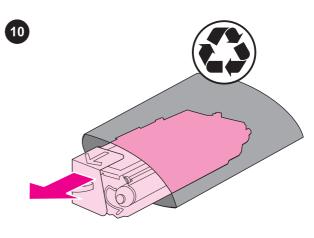

4) Remove the orange tape from the back, right and left sides of the transfer unit.

Install the print cartridges. 1) Remove a new print cartridge from the bag.

4) 除去转印装置背面及左右两侧的橙色胶带。

安装打印硒鼓。 1) 从包装袋中取出新的打印硒鼓。

4) Lepaskan pita perekat berwarna oranye dari sisi belakang, kanan dan kiri unit penggerak.

Memasang tabung tinta cetak. 1) Keluarkan tabung tinta cetak yang baru dari kantungnya.

4) トランスファー ユニット背面の左右のオレンジ色の保護テープを外します。

プリント カートリッジを取り付けます。 1) 袋から新しいプリント カートリッジを取り出します。

4) 전송 장치의 후면, 왼쪽 및 오른쪽에 있는 주황색 테이프를 제거합니다.


토너 카트리지 설치. 1) 새 토너 카트리지를 상자에서 빼냅니다.


4) ลบเทปสีส้มออกจากด้านหลัง ด้านซ้ายและขวาของชุดการส่ง

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ 1) นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากถุงบรรจุ

4) 撕掉傳送裝置後面、右邊以及左邊的橘色膠帶。

安裝碳粉匣。 1) 取出包裝袋內的新碳粉匣。

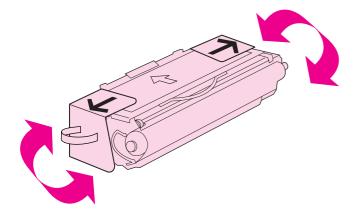

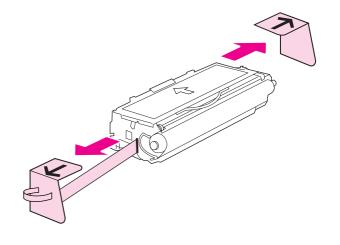

- 2) Grasp both sides of the cartridge and distribute the toner by gently rocking the cartridge from side to side.
- 3) Remove and discard the orange shipping tape and shipping locks from the new print cartridge. Note Discard the shipping tape and shipping locks according to
- 2) 抓住硒鼓的两侧,左右轻摇使碳粉分布均匀。

local regulations.

- 其进行妥善处理。
 - 🕻 处理装运胶带和装运锁时,请遵照当地的有关规


除去新的打印硒鼓上的橙色装运胶带和装运锁,并对


- 2) Pegang kedua sisi tabung tinta dan distribusikan bubuk tinta dengan menggerakkannya perlahan-lahan ke semua sisi.
- 3) Lepaskan dan buang pita perekat beserta pengunci komponen berwarna oranye dari tabung tinta cetak yang baru. Perhatikan Buanglah pita perekat dan pengencang kemasan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat Anda.
- 2) カートリッジの両側をつかみ、トナーがカートリッジ全体に行き 渡るよう水平方向に軽く振ります。
- 3) 新しいプリント カートリッジのオレンジ色の保護テープと保護キ ャップを外して捨てます。
- 注記 保護テープや保護キャップは居住地区の条例に従って廃棄して ください。
- 2) 카트리지의 양면을 잡고 가볍게 좌우로 흔들어 토너가 골고루 분산 되게 합니다.
- 3) 새 토너 카트리지에서 주황색 포장 테이프와 운반용 잠금 장치를 제거한 후 버립니다.
- 주 포장 테이프와 운반용 잠금 장치는 국가/지역 규정에 따라 처리하 십시오.
- 2) จับตลับหมึกพิมพ์ไว้ทั้งสองข้างแล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วทั้ง ตลับ
- 3) ลอกเทปสีส้มสำหรับการขนส่งออกและถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งออก จากตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ แล้วทิ้งเทปและตัวล็อคนั้นไป หมายเหตุ ในการทิ้งเทปสำหรับการขนส่งและตัวล็อคสำหรับการขนส่ง ควร

2) 抓住碳粉匣兩邊,輕輕左右搖動,使碳粉均勻分佈。

3) 移除並丟棄新碳粉匣中的橘色包裝膠帶和塡充固定材料。 注意 請根據當地法規丟棄橘色包裝膠帶和塡充固定材料。

ปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

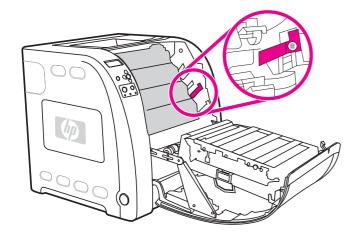

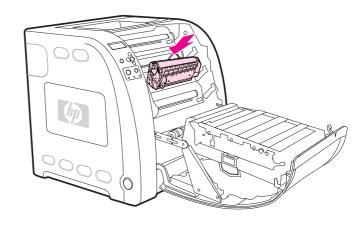

4) Locate the color slot for the print cartridge.

5) Align the print cartridge with the tracks inside the printer and, using the handle, insert the cartridge. **6)** Repeat this procedure for the remaining three print cartridges.

4) 找到打印硒鼓的彩色插槽。

5) 将打印硒鼓对准打印机内部的导轨,然后抓住手柄将 打印硒鼓插入打印机中。6) 在安装其余的三个打印硒鼓 时,请重复上述操作。

4) Carilah slot berwarna untuk tabung tinta cetak.

- 5) Sejajarkan tabung tinta cetak ke alur di bagian dalam printer, kemudian masukkan tabung tinta menggunakan bagian pegangannya. 6) Ulangi prosedur ini untuk tiga tabung tinta cetak lainnya.
- 4) プリント カートリッジのカラー スロットの位置を確認します。
- **5)** プリンタ内部のトラックにプリント カートリッジを揃え、ハンドルを持ちながらカートリッジを挿入します。**6)** この手順に従って、残りの3つのプリントカートリッジを挿入します。

4) 토너 카트리지의 색상 슬롯을 확인합니다.


5) 토너 카트리지를 프린터 내부의 트랙에 맞춘 다음 핸들을 잡고 안쪽으로 밀어넣습니다. 6) 나머지 세 개의 토너의 카트리지도 같은 방법으로 설치합니다.

4) หาตำแหน่งสล็อตสีสำหรับตลับหมึกพิมพ์


5) ปรับแนวตลับหมึกพิมพ์ให้ตรงตามร่องภายในเครื่องพิมพ์ และสอดตลับ หมึกพิมพ์โดยจับที่ด้ามจับ 6) ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ เพื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ เหลืออีกสามตลับ

4) 找出碳粉匣彩色插槽的位置。

5) 將碳粉匣對準印表機內的導軌,使用把手,插入碳粉匣。6) 重複此步驟來安裝剩餘的三個碳粉匣。

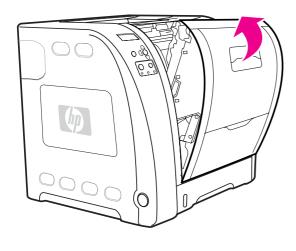

7) 關緊前門。

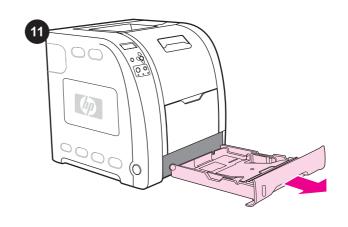

7) Firmly close the front door.

Load paper into Tray 2. 1) Pull Tray 2 out of the printer.

在纸盘 2 中装纸。 1) 将纸盘 2 从打印机中拉出。

Memasukkan kertas ke dalam Baki 2. 1) Tarik Baki 2 keluar dari printer.


Nemasukkan kertas ke dalam Baki 2. 1) Tarik Baki 2 keluar dari printer.


トレイ2に用紙をセットします。 1) トレイ2を引き出します。

プ) 전면 도어를 확실하게 닫습니다.


おおせ 2에 용지 はフ. 1) 용지함 2를 프린터 바깥쪽으로 잡아당깁니다.


將紙張裝入 2 號紙匣。 1) 從印表機拉出 2 號紙匣。

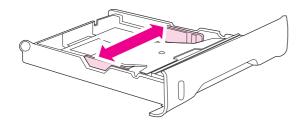

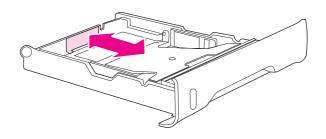

- 2) Move the side width guides until the blue arrows on the width guides point to the size of paper you are loading.
- **3)** On the back of the tray, press the blue ridges and slide the length guides until the arrow symbol points to the paper size you are loading.
- **2)** 移动两侧的宽度导板,直至宽度导板上的蓝色箭头指 向您所要装入的纸张尺寸。
- **3)** 按下纸盘背面的蓝色凸缘,并滑动长度导板,直至箭头标记指向您所要装入的纸张尺寸。
- 2) Geser pembatas lebar kertas hingga tanda panah berwarna biru pada pembatas ini menunjuk ke ukuran kertas yang akan dicetak.
- 3) Di bagian belakang baki, tekan bidang berwarna biru lalu geser pembatas panjang kertas hingga tanda panah menunjuk ke ukuran kertas yang akan dicetak.
- **2)** 幅ガイドの青い矢印がセットする用紙のサイズになるまで両端のガイドを動かします。
- 3)トレイ後部の長さガイドの青い突起部分を押しながら、矢印記号がセットする用紙のサイズになるまで動かします。
- 2) 너비 가이드의 파란색 화살표가 용지의 크기를 가리킬 때가지 측면 너비 고정대를 조절합니다.
- 3) 용지함의 뒤쪽에 있는 파란색 돌기를 누른 다음 화살표 기호가 넣으려는 용지의 크기를 가리킬 때까지 길이 조정대를 밉니다.
- 2) เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษด้านข้างจนกระทั่งลูกศรสีน้ำเงินบนตัว ปรับความกว้างชี้ไปที่ขนาดกระดาษที่ท่านบรรจ
- ที่ด้านหลังถาด ให้กดสันสีน้ำเงินและเลื่อนตัวปรับความยาวจนกระทั่ง สัญลักษณ์ลูกศรชี้ไปที่ขนาดกระดาษที่ท่านบรรจุ
- 2) 移動側寬度導板,直到寬度導板上的藍色箭頭指到您所裝入紙張的尺寸。
- **3)** 在紙匣的後方,按下藍色突起部分並滑動長度導板,直到箭頭指到 您所裝入紙張的尺寸。

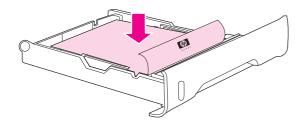

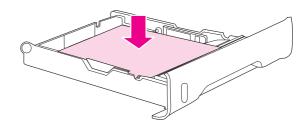

4) Load the paper into the tray. If this is special paper, such as letterhead, load it with the side to be printed down and the top edge toward the front of the tray.

Note Do not fan the paper before loading.

5) Push down on the stack of paper to lock the metal lift plate into place. Make sure that the stack of paper is flat and that the paper is below the height tabs.

4) 在纸盘中装纸。如果所装入的为特殊用纸(如信头纸),则将纸张的打印面朝下装入纸盘,并使纸张的顶边朝向纸盘的前端。

注意在装纸之前,请勿扇动纸张。

5) 向下按压整叠纸张,直至金属提升板锁定到位。确保整叠纸张码放平整,而且厚度不超出限高卡舌。

4) Masukkan kertas ke dalam baki. Jika yang dimasukkan adalah kertas khusus, seperti kertas kop surat, bagian yang akan dicetak menghadap ke bawah dan tepi atas kertas berada di bagian depan baki

Perhatikan Jangan kibaskan kertas yang akan dimasukkan ke printer.


4) トレイに用紙をセットします。レターヘッドなどの特殊な用紙の場合は、印刷面を下にして上端をトレイの手前に向けて用紙をセットします。

- 5) Tekan tumpukan kertas ke bawah untuk mengunci pelat logam penekan sehingga masuk ke dalam tempatnya. Pastikan tumpukan kertas sudah rata dan berada di bawah batas tinggi tumpukan.
- 5) 用紙を押さえて金属製のリフト プレートを固定します。用紙の束が平らで、高さタブの下に収まっていることを確認します。
- 4) 용지를 용지함에 넣습니다. 레터헤드와 같은 특수 용지의 경우, 인 쇄면을 아래로 하고 용지 상단이 용지함의 전면을 향하도록 해서 용 지를 넣습니다.
- 주 용지를 넣기 전에 불지 마십시오.

- 5) 용지를 위에서 눌러 금속 리프트 플레이트를 제자리에 고정시킵니다. 용지의 높이는 평평해야 하며, 높이 탭보다 낮게 유지되어야 합니다.
- 4) ใส่กระดาษเข้าในถาด หากเป็นกระดาษพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำหน้าลง และขอบด้านบนหันไปที่ด้านหน้า ของกาด
- หมายเหตุ อย่าคลี่กระดาษก่อนการป้อน

- 5) ดันปีกกระดาษลงเพื่อล็อคแผ่นโลหะยกกระดาษเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าปีกกระดาษแบนราบและกระดาษอยู่ใต้แถบแสดงความสูง
- **4)** 將紙張裝入紙匣。如果使用特殊紙張(如信紙),請將要列印的那一面朝下,上緣朝向紙匣的前方。
- 注意在放入紙張之前請勿使紙成扇形散開。

5) 將紙張向下推讓金屬支撐盤鎖定位置。請確認紙張是平整的,而且 不超過高度標籤。

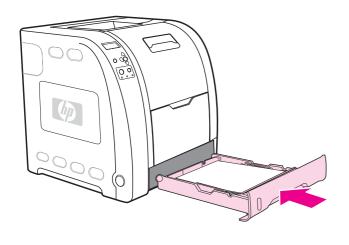



6) Slide the tray back into the printer.

Load paper into Tray 1 (optional procedure). 1) Open Tray 1. Note If printing special media, such as envelopes, use Tray 1.

6) 将纸盘滑入打印机。

在纸盘 1 中装纸(可选操作)。 1) 打开纸盘 1。 注意 如果要打印特殊介质(如信封),请使用纸盘 1。

6) Geser kembali baki ke dalam printer.

Memasukkan kertas ke dalam Baki 1 (prosedur opsional). 1) Buka Baki 1.

Perhatikan Jika mencetak media khusus, seperti amplop, gunakan Baki 1.

6) トレイを戻します。

トレイ1 に用紙をセットします (オプション手順)。 1) トレイ 1 を 開きます。

注記 封筒などの特殊なメディアに印刷する場合はトレイ 1 を使用します。

6) 용지함을 프린터의 안쪽으로 밀어넣습니다.


용지함 1에 용지를 넣습니다(선택적 절차). 1) 용지함 1을 엽니다. 주 봉투와 같은 특수 용지를 인쇄하는 경우 용지함 1을 사용하십시오.


6) เลื่อนถาดกลับเข้าในเครื่องพิมพ์

ป้อนกระดาษเข้าในถาด 1 (ขั้นตอนเสริม) 1) เปิดถาด 1 หมายเหตุ หากท่านจะพิมพ์ลงบนสื่อที่ใช้พิมพ์แบบพิเศษ เช่น ซองจดหมาย ให้ใช้ถาด 1

6) 將紙匣滑回印表機中。

將紙張裝入 1 號紙匣(選擇性進行的步驟)。 1) 打開 1 號紙匣。 注意 如果要列印特殊材質(如信封),請使用 1 號紙匣。

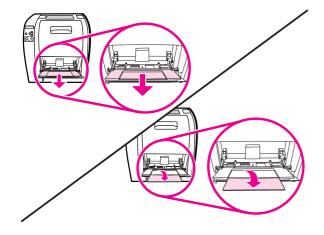


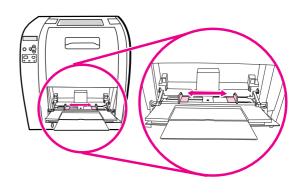


2) Slide out the tray extender and, if necessary, open the additional tray extender.

- 3) Slide the width guides slightly wider than the print media.
- **4)** Remove any unused print media, and close the tray when finished printing.
- **2)** 滑出纸盘延伸板,并根据需要打开其它的纸盘延伸 板。
- **3)** 轻轻地滑动宽度导板,使它们之间的距离略宽于打印介质。**4)** 打印完毕后,取出所有未使用的打印介质并合上纸盘。
- 2) Geser keluar sambungan baki dan, jika perlu, buka sambungan baki tambahan.
- 3) Geser pembatas lebar kertas sedikit lebih lebar daripada media yang akan dicetak. 4) Keluarkan media cetak yang tidak dipakai, lalu tutup baki bila Anda selesai mencetak.
- 2) 拡張トレイを開きます。さらに必要に応じて補助拡張トレイを開きます。
- 3) 印刷メディアよりやや広く幅ガイドを広げます。4) 印刷が完了したら、残った用紙を取り除き、トレイを閉じます。
- 2) 용지함 확장대를 잡아당긴 다음 필요한 경우 추가 용지함 확장대를 엽니다.
- 3) 너비 조정대를 인쇄할 용지보다 조금 더 넓게 벌립니다. 4) 인쇄가 끝나면 사용하지 않은 모든 인쇄 용지를 제거합니다.
- 2) เลื่อนส่วนขยายถาดออก และหากจำเป็น ให้เปิดส่วนขยายถาดเสริม
- 3) เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษให้กว้างกว่าสื่อที่ใช้พิมพ์เล็กน้อย
- 4) นำสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ยังไม่ได้ใช้ออก และปิดถาดเมื่อสิ้นสุดการพิมพ์
- 2) 滑出紙匣延伸板,若有需要,也可以打開額外的紙匣延伸板。
- 3) 輕輕滑動寬度導板,使寬度大於列印材質。4) 取出不使用的列印材質,並且在列印完畢後關閉紙匣。



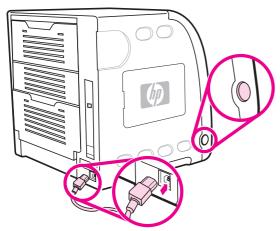

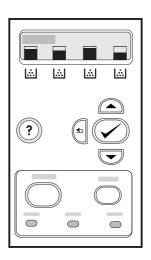

Connect the power cable and turn the printer on. After a minimum of two minutes, the green ready light turns on.

CAUTION Do not connect the printer to the computer or to the network at this time.

If prompted to select a control panel language, press ▼ or ▲ to highlight the desired language. Press ✓ to select it.

连接电源线,然后打开打印机电源。 至少两分钟绿色的"就绪"指示灯将亮起。 小心 此时,请不要将打印机连接到计算机或网络。 至少两分钟后,

如果出现提示,要求您选择一种控制面板语言,请按 ▼ 或 ▲ 高亮度显示所需语言。按 ✔ 将其选中。

Hubungkan kabel daya dan hidupkan printer. Setelah sedikitnya dua menit, lampu siap berwarna hijau akan menyala.

AWAS Pada saat seperti ini, jangan hubungkan printer ke komputer atau ke jaringan.

Jika diminta untuk memilih bahasa panel kontrol, tekan ▼ atau ▲ untuk menyorot bahasa yang dikehendaki. Tekan ✔ untuk memilihnya.

プリンタに電源ケーブルを差し込み、電源を入れます。 2分経過 すると、緑色の印字可ボタンが点灯します。

注意 この時点ではまだ、コンピュータやネットワークにプリンタを 接続しないでください。

コントロール パネルの言語を選択するように求めるプロンプトが表 示されたら、▼ または ▲ を押して、目的の言語をハイライトしま す。✔を押して選択します。

전원 케이블을 연결하고 프린터를 켭니다. 최소 2분 후에 녹색 준비 표시등이 켜집니다.

주의 아직까지는 프린터를 컴퓨터나 네트워크에 연결하지 마십시오.

제어판 언어를 선택하라는 메시지가 나타나면 ▼ 또는 ▲를 눌러 원 하는 언어를 선택합니다. ✔를 눌러 대상 언어를 선택합니다.

เสียบสายไฟแล้วเปิดเครื่องพิมพ์ หลังจากเวลาผ่านไปอย่างน้อยสองนาที ไฟ สัญญาณ ready (พร้อมทำงาน) สีเขียวจะสว่างขึ้น


ข้อควรระวัง อย่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายใน ขณะนี้

หากเครื่องแสดงข้อความให้เลือกภาษา ให้กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกภาษาที่ ต้องการ กดปุ่ม 🗸 เพื่อเลือก

連接電源線,然後開啟印表機的電源。 最少兩分鐘之後,綠色的就 緒燈會亮。

小心 此時請勿將印表機連接到電腦或網路。

若出現提示要選取控制面板語言,請按▼或▲反白選取想要的語言。 按下✔選取它。

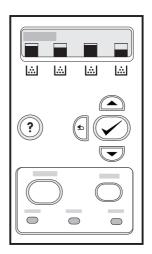

Print a demo page. 1) Press Menu to enter the menus. 2) Press ▼ to highlight INFORMATION, and then press ✔ to select it. 3) Press ▼ to highlight PRINT DEMO, and then press ✔ to select it.

After printing the demo page, the printer control panel displays the **READY** message.

请打印一张演示页。 1) 按菜单按钮进入菜单。2) 按 ▼ 高亮度显示**信息**,然后按 ✓ 将其选中。3) 按 ▼ 高亮 度显示**打印演示页**,然后按 ✓ 将其选中。

打印完演示页后,打印机的控制面板将显示就绪消息。

Mencetak halaman contoh. 1) Tekan Menu untuk memasuki menu. 2) Tekan ▼ untuk menyorot INFORMATION, lalu tekan ✔ untuk memilihnya. 3) Tekan ▼ untuk menyorot PRINT DEMO, lalu tekan ✔ untuk memilihnya.

Setelah mencetak halaman contoh, panel kontrol printer akan menampilkan pesan **READY**.

デモ ページを印刷します。 1) メニュー を押してメニューに進みます。2) ▼ を押して [情報] をハイライトし、✔ を押して選択します。3) ▼ を押して [デモ印刷] をハイライトし、✔ を押して選択します。

デモ ページの印刷が終了すると、プリンタのコントロール パネルに、[**印字可**]メッセージが表示されます。

데모 페이지를 인쇄합니다. 1) 메뉴를 눌러 메뉴를 시작합니다. 2) ▼를 눌러 정보를 선택한 다음 ✓를 눌러 선택합니다. 3) ▼를 눌러 데모 인쇄를 선택한 다음 ✓를 눌러 선택합니다.

데모 페이지의 인쇄가 끝나면 프린터 제어판에 **준비** 메시지가 표시됩니다.

พิมพ์หน้าตัวอย่าง 1) กดปุ่ม Men∪ (เมนู) เพื่อเข้าสู่เมนู 2) กด ▼ เพื่อเลื่อน แถบสว่างไปที่ INFORMATION (ข้อมูล) แล้วกด ✔ เพื่อเลือก 3) กด ▼ เพื่อ เลื่อนแถบสว่างไปที่ PRINT DEMO แล้วกด ✔ เพื่อเลือก


หลังการพิมพ์หน้าตัวอย่าง แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความ **READY (พร้อมทำงาน)**

列印示範頁。 1) 按下「功能表」以進入功能表。 2) 按▼反白INFORMATION,然後按下✔選取它。3) 按▼選取 PRINT DEMO,然後按下✔選取它。

列印完示範頁後,印表機控制面板會出現 READY 訊息。

ภาษาไทย



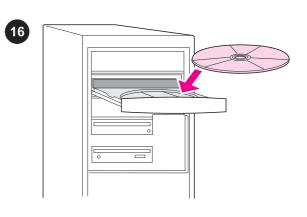

Choose ONE installation method. To connect the printer directly to a *Windows® PC*, go to step 16. To connect the printer directly to a *Macintosh computer*, go to step 18. To connect the HP Color LaserJet 3550n to a *network*, go to step 19.

选择一种安装方法。 要将打印机直接连接到 *Windows® PC*,请转至步骤 16。要将打印机直接连接到 *Macintosh 计算机*,请转至步骤 18。要将 HP Color LaserJet 3550n 连接到 *网络*,请转至步骤 19。

Pilih SATU metode penginstalan. Untuk menghubungkan printer secara langsung ke *Windows® PC*, lanjutkan ke langkah 16. Untuk menghubungkan printer secara langsung ke *komputer Macintosh*, lanjutkan ke langkah 18. Untuk menghubungkan HP Color LaserJet 3550n ke *jaringan*, lanjutkan ke langkah 19.

いずれかのインストール方法を選択します。 Windows® PC にプリンタを直接接続するには、手順 16 に進みます。 Macintosh コンピュータにプリンタを直接接続するには、手順 18 に進みます。 HP Color LaserJet 3550n をネットワークに接続するには、手順 19 に進みます。

설치 방법 선택. 프린터를 직접 *Windows® PC*에 연결하려면 단계 16으로 이동하십시오. 프린터를 직접 *Macintosh 컴퓨터*에 연결하려면 단계 18로 이동하십시오. HP Color LaserJet 3550n을 *네트워크*에 연결하려면 단계 19로 이동하십시오.

เลือกวิธีการติดตั้งหนึ่งวิธี ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้ากับ *Windows® PC* ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 16 ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้า กับคอมพิวเตอร์ *Macintosh* ไปที่ขั้นตอนที่ 18 ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3550n เข้ากับ *เครือข่าย* ไปที่ขั้นตอนที่ 19

選擇一種安裝方式。 若要將印表機直接連接到 Windows® 個人電腦,請進行步驟 16。若要將印表機直接連接到 Macintosh 電腦,請進行步驟 18。若要將 HP Color LaserJet 3550n 連接到網路,請進行步驟 19。

Connect the printer to a *Windows PC*. 1) Place the CD-ROM in the CD-ROM drive.

Note Install the software from the CD-ROM before connecting the cable to the printer. If you have already connected the cable and the **New Hardware Found** message appears, go to step 17.

将打印机连接到 Windows PC。 1) 将打印机附带的 CD-ROM 放入 CD-ROM 驱动器中。 注意 从该 CD-ROM 中安装软件,然后再用电缆连接打印机和计算机。如果您已经连接了电缆,而且显示了找到新硬件消息,请转至步骤 17。

Menghubungkan printer secara langsung ke Windows PC.

1) Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM.

Perhatikan Instal perangkat lunak dari CD-ROM sebelum memasang kabel ke printer. Jika Anda sudah memasang kabel dan pesan New Hardware Found muncul, lanjutkan ke langkah 17.

Windows PC にプリンタを直接接続します。 1) CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

注記 プリンタとコンピュータをケーブルで接続する前に CD-ROM からソフトウェアをインストールします。プリンタとコンピュータ がすでにケーブルで接続され、[新しいハードウェア]というメッセージが表示された場合は、手順 17 に進みます。

프린터를 Windows PC에 연결합니다. 1) CD-ROM을 CD-ROM 드라 이브에 넣습니다.


주 프린터 케이블을 컴퓨터에 연결하기 전에 CD-ROM에 있는 소프트 웨어를 설치합니다. 이미 케이블을 연결해서 **새 하드웨어 발견** 메시 지가 나타난 경우에는 단계 17로 이동합니다.

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดย ตรง 1) ใส่ซีดีรอมเข้าในไดร์ฟซีดีรอม

หมายเหตุ ติดตั้งซอฟต์แวร์จากซีดีรอมก่อนเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับเครื่อง พิมพ์ หากท่านเชื่อมต่อสายเคเบิลแล้ว และมีข้อความ New Hardware Found (พบฮาร์ดแวร์ใหม่) ปรากฏขึ้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 17

將印表機連接到 Windows 個人電腦。 1) 將 CD-ROM 光碟放到光碟機中。

注意 請先安裝 CD-ROM 光碟的軟體,再將纜線連接到印表機。如果 您已經連接纜線,會出現**找到新硬體**訊息,請進行步驟 17。

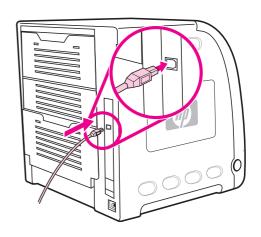

2) On the welcome screen, click **Install Printer**. The Setup Wizard appears.

Note If the welcome screen does not appear, click **Start**, and then click **Run**. Type X:SETUP, replace **X** with the CD-ROM drive letter, and then click **OK**.

2) 在"欢迎使用"屏幕上,单击**安装打印机**。此时,将显示"安装向导"。 注意 如果未显示"欢迎使用"屏幕,则单击**开始**,然后再

注意 如果未显示"欢迎使用"屏幕,则单击**开始**,然后再 单击**运行**。键入 x:SETUP(其中 X 为 CD-ROM 驱动 器的盘符),然后单击**确定**。

2) Pada layar pembuka, klik **Install Printer**. Petunjuk Pengaturan akan muncul.

Perhatikan Jika layar pembuka tidak muncul, klik **Start**, kemudian klik **Run**. Ketik X:SETUP, ganti **X** dengan huruf drive CD-ROM, kemudian klik **OK**.

2) ウェルカム画面で、[**プリンタのインストール**] をクリックします。セットアップ ウィザードが表示されます。

注記 ウェルカム画面が表示されない場合は、[スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] をクリックします。 「X:SETUP」 と入力します。ここで、X を CD-ROM ドライブ名に置き換えて入力し、[OK] をクリックします。

2) 시작 화면에서 **프린터 설치**를 누릅니다. 설치 마법사가 나타납니다.

주 시작 화면이 나타나지 않는 경우에는 **시작**을 누른 다음 실행을 누릅니다. X:SETUP(여기서 **X**는 CD-ROM 드라이브 문자)을 입력하고 확인을 누릅니다.

2) ในหน้าจอยินดีต้อนรับ ให้คลิก Install Printer (ติดตั้งเครื่องพิมพ์) Setup Wizard (ตัวช่วยในการติดตั้ง) จะปรากภขึ้น

หมายเหตุ หากหน้าจอยินดีต้อนรับไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก Start แล้วคลิก Run ป้อน x:SETUP โดยเปลี่ยน X เป็นอักษรประจำไดร์ฟซีดีรอม แล้วคลิก OK (ตกลง)

2) 在歡迎畫面上,按一下**安裝印表機**。此時會顯示「安裝精靈」 (Setup Wizard)。

注意 如果沒有出現歡迎畫面,請按一下**開始**,然後按一下**執行**。鍵入 X: SETUP,以您所使用的光碟機的磁碟機代號取代 X,然後按一下確定。

3) Follow the on-screen instructions. When prompted, connect a USB cable (recommended to optimize performance) between the printer and the computer.

3) 请按照屏幕说明进行操作。根据提示,使用 USB 电 线(推荐使用,可优化性能)连接打印机和计算机。


3) Ikuti petunjuk penginstalan pada layar. Sesuai petunjuk, hubungkan kabel USB (direkomendasikan untuk mengoptimalkan kinerja) antara printer dan komputer.


3) 画面に示される手順に従います。プロンプトが表示されたら、 USB ケーブル (性能が最適化されるので推奨します) でプリンタと コンピュータを接続します。

3) 화면의 지침에 따라 수행합니다. 메시지가 나타나면 USB 케이블 (성능 최적화를 위해 권장)을 사용하여 프린터와 컴퓨터를 연결합니다.

3) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เชื่อม ต่อสายเคเบิลแบบ USB (แนะนำให้ใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด) ระหว่าง เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

3) 請依照螢幕上的說明繼續執行。當提示出現時,連接印表機和電腦 之間的 USB 纜線(效能最佳,建議使用)。

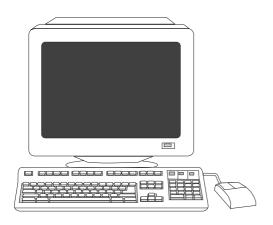

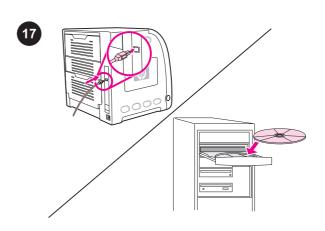

4) Click Finish. If prompted, restart the PC. 5) Go to step 21.

Plug and Play. If the **New Hardware Found** message appears, insert the CD-ROM. Follow the on-screen instructions, accept the default selections, and then go to step 21.

4) 单击**完成**。如果出现提示,则重新启动 PC。**5)** 转至步骤 21。

即插即用。 如果显示**找到新硬件**消息,请将 CD-ROM 放入相应的驱动器中。请按照屏幕说明进行操作,接受默认的选项,然后转至步骤 21。

4) Klik **Finish**. Jika diminta, restart komputer. **5)** Lanjutkan ke langkah 21.

Plug and Play (Pasang dan Operasikan). Jika pesan New Hardware Found muncul, masukkan CD-ROM. Ikuti petunjuk pada layar, terima pilihan default, kemudian lanjutkan ke langkah 21.

4) [完了] をクリックします。プロンプトが表示されたら、PC を再起動します。**5)** 手順 21 に進みます。

プラグ アンド プレイ。 [新しいハードウェア]というメッセージが表示されたら、CD-ROM を挿入します。画面に表示される手順に従ってデフォルト選択肢を受け入れ、手順 21 に進みます。

4) 완료를 누릅니다. 메시지에 따라 PC를 다시 시작합니다. **5)** 단계 21로 이동합니다.

폴러그 앤 폴레이. 새 하드웨어 발견 메시지가 나타나면 CD-ROM을 넣습니다. 화면의 지침에 따라 기본 사항을 선택한 다음 단계 21으로 이동합니다.

4) คลิก Finish (เสร็จลิ้น) เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เริ่มต้นการทำงานของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง 5) ไปที่ขั้นตอนที่ 21 Plug and Play หากข้อความ New Hardware Found (พบฮาร์ดแวร์ใหม่) ปรากฏขึ้น ให้ใส่ซีดีรอม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ, ตอบรับคำตัวเลือกที่กำหนดไว้ส่วงหน้า แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 21

4) 按一下完成。若出現提示,請重新啟動電腦。5) 進行步驟 21。

隨插即用。 如果出現**找到新硬體**訊息,請插入 CD-ROM 光碟。請依 照螢幕上的說明繼續執行,接受預設的選項,然後進行步驟 21。



Connect the printer to a *Macintosh computer*. 1) Connect a USB cable between the USB port on the printer and the USB port on the computer.

2) Place the CD-ROM in the CD-ROM drive. For OS 9.1 to 9.2x, go to step A. For OS X, go to step B.

将打印机连接到 Macintosh 计算机。 1) 用一根 USB 电线连接打印机上的 USB 端口和计算机上的 USB 端口。

2) 将打印机附带的 CD-ROM 放入 CD-ROM 驱动器中。对于 OS 9.1 至 9.2x,请转至步骤 A。对于 OS X,请转至步骤 B。

Menghubungkan printer secara langsung ke *komputer Macintosh*.

1) Hubungkan kabel USB antara port USB pada printer dengan port USB pada komputer.

2) Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM. Untuk OS 9.1 sampai 9.2x, lanjutkan ke langkah A. Untuk OS X, lanjutkan ke langkah B.

Macintosh コンピュータにプリンタを直接接続します。 1) プリンタの USB ボートとコンピュータの USB ボートを USB ケーブルでつなぎます。

2) CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 Mac OS 9.1 ~ 9.2x の場合は手順 A に進みます。 Mac OS X の場合は手順 B に進みます。

프린터를 Macintosh 컴퓨터에 연결합니다. 1) 프린터의 USB 포트와 컴퓨터의 USB 포트를 USB 케이블로 연결합니다.

2) CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. OS 9.1 - 9.2x의 경우 단계 A로 이동합니다. OS X의 경우 단계 B로 이동합니다.


เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh โดยตรง 1) เชื่อมต่อ สายเคเบิล USB ระหว่างพอร์ต USB บนเครื่องพิมพ์เข้ากับพอร์ต USB บน คอมพิวเตอร์ 2) ใส่ซีดีรอมเข้าในไดร์ฟซีดีรอม สำหรับระบบปฏิบัติการ 9x ให้ไปที่ขั้นตอน A สำหรับระบบปฏิบัติการ X ให้ไปที่ขั้นตอน B

將印表機連接到 Macintosh 電腦。 1) 將 USB 纜線兩端分別連接到印表機的 USB 連接埠和電腦的 USB 連接埠。

2) 將 CD-ROM 光碟放到光碟機中。若您使用 OS 9.1 到 9.2x,請進行步驟 A。若您使用 OS X,請進行步驟 B。

は日田

ภาษาไทย

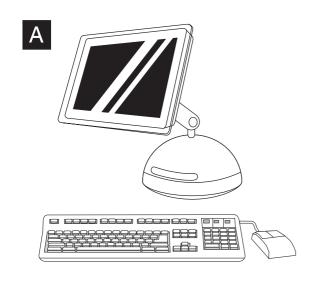



OS 9.1 to 9.2x: 1) Run the Installer. Complete a custom install.
2) For the custom install, select all options, including USB
Components (Classic). 3) When prompted, restart the computer.

4) Run the Apple Desktop Printer Utility from HD/Applications/
Utilities. 5) Double-click HP Printer (USB), and then click OK.
6) Next to USB Printer Selection, click Change.

OS 9.1 至 9.2x:1) 运行安装程序。完成自定义安装。2) 对于自定义安装,选择所有选项,包括 USB 组件(Classic)。3) 根据提示重新启动计算机。

4) 从 HD/Applications/Utilities 中运行"Apple 桌面打印机实用程序"。5) 双击 HP 打印机 (USB),然后单击好。6) 单击 USB Printer Selection (USB 打印机选项)旁边的更改。

OS 9.1 sampai 9.2x: 1) Jalankan Penginstal aplikasi. Selesaikan penginstalan sesuai yang Anda inginkan (penginstalan custom). 2) Untuk penginstalan sesuai keinginan Anda ini, pilih semua pilihan, termasuk USB Components (Classic). 3) Jika diminta, restart komputer.

 Jalankan Apple Desktop Printer Utility dari HD/Applications/ Utilities.
 Klik dua kali HP Printer (USB), kemudian klik OK.
 Lanjutkan ke USB Printer Selection. klik Change.

Mac OS 9.1 ~ 9.2x:1) インストーラを実行します。この場合はカスタム インストールを行います。2) カスタム インストールでは、[USB コンポーネント (Classic)] を含むすべてのオプションを選択します。3) プロンプトが表示されたら、コンピュータを再起動します。

4) Macintosh HD/Applications/Utilities ディレクトリにある Apple Desktop Printer Utility を実行します。5) [プリンタ (USB)] をダブルクリックし、[OK] をクリックします。6) [USB プリンタの選択] の横にある [変更] をクリックします。

OS 9.1 - 9.2x: 1) 설치 프로그램을 실행합니다. 사용자 정의 설치를 완료합니다. 2) 사용자 정의 설치의 경우 USB 구성 요소(Classic)를 포함한 모든 옵션을 선택합니다. 3) 메시지에 따라 컴퓨터를 다시 시 작합니다. 4) HD/Applications/Utilities 유틸리티에서 Desktop Printer Utility를 실행합니다. 5) HP Printer(USB)를 두 번 누른 다음 확인을 누릅니다. 6) USB 프린터 선택의 옆에 있는 변경을 누릅니다.

ระบบปฏิบัติการ 9.1 ถึง 9.2x: 1) เรียกใช้ Installer (ตัวติดตั้ง) ทำการติดตั้ง แบบกำหนดเองให้เสร็จสมบูรณ์ 2) หากต้องการทำการติดตั้งแบบกำหนดเอง ให้เลือกตัวเลือกทั้งหมด รวมทั้ง USB Components (Classic) (ส่วน ประกอบแบบ USB (คลาสสิก)) 3) เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เริ่มต้นการทำ งานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

4) เรียกใช้ Apple Desktop Printer Utility จาก HD/Applications/Utilities 5) ดับเบิลคลิกที่ HP Printer (USB) (พอร์ตเครื่องพิมพ์แบบ USB ของ HP) แล้วคลิก OK (ตกลง) 6) ถัดจากข้อความ USB Printer Selection (การเลือก เครื่องพิมพ์แบบ USB) ให้คลิก Change (เปลี่ยน)

OS 9.1 **到** 9.2x:1) 執行安裝程式。完成自訂安裝。2) 若要執行自訂安裝,請選取所有選項,包括 USB **元件** (Classic)。3) 出現提示時,請重新啟動電腦。

4) 從 HD/Applications/Utilities 執 行 「 Apple Desktop Printer Utility」。5) 連按兩下 HP 印表機 (USB),然後按一下確定。6) 下一步到 USB 印表機選項,按一下變更。

7) Select the printer, and then click **OK**. **8**) Next to **PostScript® Printer Description (PPD) File**, click **Auto Setup**, and then click **Create**. **9**) Save the printer setup.

10) On the desktop, highlight the printer. **11)** Click the **Printing** menu, and then click **Set Default Printer**. **12)** Go to step 21.

7) 选择该打印机,然后单击**好**。8) 单击 PostScript® **打 印机说明** (PPD) **文件**旁边的**自动设置**,然后单击**建立**。 9) 保存打印机设置。

10) 在桌面上高亮度显示该打印机。11) 单击打印菜单,然后再单击 Set Default Printer(设置默认打印机)。12) 转至步骤 21。

7) Pilih printer, kemudian klik **OK**. 8) Lanjutkan ke **PostScript® Printer Description (PPD) File**, klik **Auto Setup**, kemudian klik **Create**. 9) Simpan pengaturan printer.

10) Pada komputer, sorot printer. 11) Klik menu **Printing**, kemudian klik **Set Default Printer**. 12) Lanjutkan ke langkah 21.

7) プリンタを選択し、[OK] をクリックします。 **8)** [PostScript® Printer Description (PPD) **ファイル**] の横にある [**自動設定**] をクリックし、[**作成**] をクリックします。**9)** プリンタのセットアップ情報を保存します。

10) デスクトップ上のプリンタ アイコンをクリックしてハイライトします。11) [印刷] メニューをクリックし、[省略時のプリンタを設定] をクリックします。12) 手順 21 に進みます。

7) 프린터를 선택한 다음 **승인**을 누릅니다. 8) PostScript® Printer Description (PPD) **파일** 옆에서 **자동 설정**을 누른 다음 **생성**을 누릅니다. 9) 프린터 설정을 저장합니다.


10) 데스크탑에서 프린터를 선택합니다. 11) **프린팅** 메뉴를 누른 다음 기본 프린터 설정을 누릅니다. 12) 단계 21로 이동합니다.

7) เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก OK (ตกลง) 8) ถัดจากข้อความ PostScript® Printer Description (PPD) File (ไฟล์อธิบายเกี่ยวหับเครื่องพิมพ์แบบ PostScript®) ให้คลิก Auto Setup (ติดตั้งอัตโนมัติ) แล้วคลิก Create (สร้าง) 9) บันทึกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

10) บนเดสก์ทอป ให้เลื่อนแถบสว่างไปที่เครื่องพิมพ์ 11) คลิกเมนู Printing (การพิมพ์) แล้วคลิก Set Default Printer (กำหนดเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น) 12) ไปที่ขั้นตอนที่ 21

7) 選取印表機,然後按一下確定。 8) 下一步到 PostScript® Printer Description (PPD) 檔案,按一下自動設定,然後按一下建立。9) 儲存印表機設定。

10) 在桌面上,將印表機反白選取。11) 按一下**列印**功能表,然後按一下**設定預設印表機。12)** 進行步驟 21。

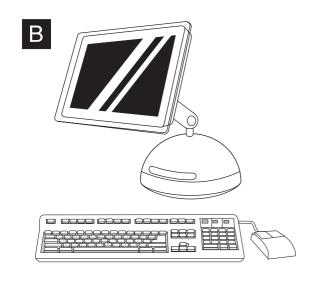



OS X: 1) Run the Installer. Complete an easy install.

Note If OS X and OS 9.1 (Classic) to 9.2x (Classic) are installed on the same computer, the installer will show both the Classic and the OS X installation options.

2) From HD/Applications/Utilities/Print Center, start the Print Center.
3) If the printer appears in the **Printer List**, delete the printer. Click Add. 4) On the next page, click the drop-down menu, and then select USB.

OS X:1) 运行安装程序。完成简易安装。 注意 如果在同一台计算机上安装了 OS X 和 OS 9.1 (Classic) 至 9.2x (Classic),安装程序将一同显示 Classic 安装选项和 OS X 安装选项。 2) 从 HD/Applications/Utilities/Print Center 中 ,启动 Print Center。3) 如果该打印机出现在**打印机列表**中,则删除该打印机。单击**添加。4)** 在下一页上,单击下拉菜单,然后选择 USB。

OS X: 1) Jalankan Penginstal aplikasi. Selesaikan penginstalan cepat.

Perhatikan Jika OS X dan OS 9.1 (Classic) sampai 9.2x (Classic) diinstal di komputer yang sama, penginstal aplikasi akan menampilkan kedua pilihan penginstalan Classic dan OS X.

- 2) Jalankan Print Center dari HD/Applications/Utilities/Print Center.
- 3) Jika printer muncul dalam Printer List, hapus printer. Klik Add.
- 4) Pada halaman berikutnya, klik menu drop-down, kemudian pilih USB.

Mac OS X:1) インストーラを実行します。この場合は簡易インストールを行います。

注記 Mac OS X と Mac OS 9.1 (Classic) ~ 9.2x (Classic) の両方が同じコンピュータにインストールされている場合は、Mac OS X と Mac OS 9.1 ~ 9.2x の両方のインストール オプションが表示されます。

OS X: 1) 설치 프로그램을 실행합니다. 간편 설치를 완료합니다. **주** OS X 및 OS 9.1(Classic) - 9.2x(Classic)가 한 컴퓨터에 함께 설치되어 있으면 Classic과 OS X 설치 옵션이 모두 표시됩니다.

2) MacintoshHD/Applications/Utilities/Print Center に あ る Print Center を起動します。3) プリンタが [プリンタリスト] に表示された場合は、このプリンタを削除します。[追加] をクリックします。4) 次のページでドロップダウン メニューをクリックし、[USB] を選択します。

2) HD/Applications/Utilities/Print Center에서 Print Center (프린트 센터)를 시작합니다. 3) 프린터가 Printer List(프린터 목록)에 나타나면 프린터를 삭제합니다. Add(추가)를 누릅니다. 4) 다음 페이지에서 드롭다운 메뉴를 누른 후 USB를 선택합니다.

OS X: 1) เรียกใช้ Installer (ตัวติดตั้ง) ทำการติดตั้งอย่างง่ายให้สมบูรณ์ หมายเหตุ หากติดตั้งระบบปฏิบัติการ X และระบบปฏิบัติการ 9.1 (คลาสสิก) ถึง 9.2x (คลาสสิก) ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตัวติดตั้งจะแสดงตัว เลือกการติดตั้งพั่งสำหรับระบบปฏิการการแบบคลาสสิกและแบบ X

2) จาก HD/Applications/Utilities/Print Center ให้เริ่มต้นการทำงานของ Print Center (ศูนย์การพิมพ์) 3) หากเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นใน Printer List (รายการเครื่องพิมพ์) ให้ลบเครื่องพิมพ์ออก คลิก Add (เพิ่ม) 4) ในหน้าถัด ไป ให้คลิกที่เมนูแบบ drop-down แล้วเลือก USB

OS X:1) 執行安裝程式。完成簡單安裝。

注意 如果 OS X 和 OS 9.1 (Classic) 到 9.2x (Classic) 安裝在同一台電腦上,安裝程式會顯示「Classic」和「OS X」安裝選項。

2) 從 HD/Applications/Utilities/Print Center,開啟「Print Center」(列印中心)。3) 如果您的印表機出現在**印表機清單**中,請刪除該印表機。按一下新增。4) 在下一頁,按下拉式功能表,然後選取USB。



5) From the **Printer Model** drop-down list, select **HP.** 6) Under **Model Name**, select the printer, and then click **Add.** 7) Go to step 21.

5) 从打印机型号下拉列表中选择 HP。6) 在型号名称下,选择该打印机,然后单击添加。7) 转至步骤 21。

5) Dari daftar drop-down **Printer Model**, pilih **HP**. 6) Pada **Model Name**, pilih printer, lalu klik **Add**. 7) Lanjutkan ke langkah 21.

5) [プリンタの機種] ドロップダウン リストから、[HP] をクリック します。 6) [機種名] でプリンタを選択し、[追加] をクリックしま す。7) 手順 21 に進みます。

5) Printer Model(프**린터 모델**) 드롭다운 목록에서 HP를 선택합니다. 6) Model Name(모델 이름)에서 프린터를 선택한 다음 Add(추가)를 누릅니다. 7) 단계 21로 이동합니다.

5) จากรายการแบบ drop-down ของ **Printer Model (รุ่นเครื่องพิมพ์)** ให้ เลือก **HP 6)** ในหัวข้อ **Model Name (ชื่อรุ่น)** ให้เลือกเครื่องพิมพ์ และคลิก **Add (เพิ่ม) 7)** ไปที่ขั้นตอนที่ 21

5) 從**印表機型號**下拉式清單中,選取 **HP。6)** 在**型號名稱**下,選取印表機,然後按一下**新增。7)** 進行步驟 21。

HP Color LaserJet 3550n only: Connect to the network. 1) Attach the HP Jetdirect en3700 external print server to a 10Base-T or to a 100Base-T local network by plugging the network cable into the network port on the rear panel.

仅限于 HP Color LaserJet 3550n:连接到网络。 1) 将网络电缆插入后面板上的网络端口,从而将 HP Jetdirect en3700 外部打印服务器连接到 10Base-T 或100Base-T 的本地网络上。

Hanya HP Color LaserJet 3550n: Menghubungkan ke jaringan.


1) Pasang server cetak eksternal HP Jetdirect en3700 ke jaringan lokal 10Base-T atau ke 100Base-T dengan memasang kabel jaringan ke dalam port jaringan pada panel belakang.


HP Color LaserJet 3550n のみ:ネットワークに接続します。
1) HP Jetdirect en3700 外付けプリント サーバの後部パネルのネットワーク ポートにネットワーク ケーブルを差し込み、プリント サーバを 10Base-T ローカル ネットワークまたは 100Base-T ローカル ネットワークにつなぎます。

HP Color LaserJet 3550n만 해당: 네트워크에 연결. 1) 네트워크 케이블을 후면 패널의 네트워크 포트에 연결하여 HP Jetdirect en3700 외부 인쇄 서버를 10Base-T 또는 100Base-T 로컬 네트워크에 연결합니다.


เฉพาะ HP Color LaserJet 3550n: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย 1) เชื่อมต่อ เชิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Jetdirect en3700 เข้า กับเครือข่าย 10Base-T หรือ 100Base-T โดยการเสียบปลั๊กสายเคเบิลเครือ ข่ายเข้ากับพอร์ตเครือข่ายที่แผงด้านหลัง

僅適用於 HP Color LaserJet 3550n:連接到網路。 1) 將網路線插入後方面板上的網路連接埠,將 HP Jetdirect en3700 外接式列印伺服器連接到 10Base-T 或 100Base-T 區域網路。

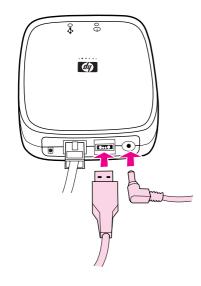

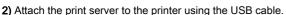

- 3) Insert the DC power cord from the power module into the power connector on the rear panel, and then insert into a power outlet.
- 2) 使用 USB 电线将打印服务器连接到打印机上。3) 将电源模块上的直流电源线插入背面板上的电源插孔中,然后再将另一端插入电源插座。
- 2) Pasang server cetak ke printer menggunakan kabel USB.
- 3) Masukkan kabel daya DC dari modul daya ke dalam konektor daya di panel belakang, kemudian masukkan ke stopkontak.
- 2) USB ケーブルでプリント サーバとプリンタをつなぎます。3) 電源モジュールの DC 電源コードをプリント サーバの後部パネルの電源コネクタに差し込み、電源モジュールをコンセントに差し込みます。
- 2) USB 케이블을 사용하여 프린트 서버를 프린터에 연결합니다. 3) 전원 모듈의 DC 전원 코드를 후면 패널의 전원 커넥터에 꽂은 후 전원 콘센트에 꽂습니다.
- 2) เชื่อมต่อเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์เข้ากับเครื่องพิมพ์โดยใช้สายเคเบิล USB 3) เสียบสายไฟที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงจากโมดูลจ่ายพลังงานเข้ากับช่อง เสียบสายไฟที่แผงด้านหลัง แล้วเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ
- 2) 使用 USB 纜線將列印伺服器連接到印表機。3) 將電源模組的 DC 電源線插入後方面板上的電源接頭,然後插入電源插座。

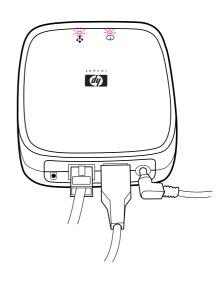

The 10 or the 100 LED turns on, indicating a network connection, and the power/status LED blinks. After 15 seconds, the power/ status LED light and the USB printer LED light appear green. The power/status LED will blink if there is network activity.

10 或 100 LED 指示灯将亮起,表示网络连接正常,同时电源/状态 LED 指示灯也将闪烁。15 秒钟后,电源/状态 LED 指示灯将亮起,而且 USB 打印机 LED 指示灯也将呈绿色亮起。如果存在网络活动,电源/状态 LED 指示灯将闪烁。


Lampu LED 10 atau 100 akan menyala, menunjukkan adanya koneksi jaringan, lalu lampu LED status/daya akan berkedip. Setelah 15 detik, lampu LED status/daya dan lampu LED printer USB menyala hijau. Lampu LED status/daya akan berkedip jika terdapat aktivitas jaringan.

ネットワークに接続されていることを示す 10 Base-T または 100 Base-T の LED が点灯し、電源/ステータス LED が点滅します。15 秒後、電源/ステータス LED ランプと USB プリンタ LED ランプが緑色に変わります。ネットワーク アクティビティが発生すると、電源/ステータス LED が点滅します。

네트워크 연결을 표시하는 10 또는 100 LED가 켜지고 전원/상태 LED가 깜박거립니다. 15초 후, 전원/상태 LED와 USB 프린터 LED가 녹색으로 나타납니다. 이 상태에서 네트워크 작동이 발생하면 전원/상태 LED가 깜박거립니다.

เมื่อไฟสัญญาณ LED 10 หรือ 100 สว่างขึ้น แสดงว่ามีการเชื่อมต่อเข้ากับ เครือข่าย และไฟสัญญาณ LED แสดงสภาวะเปิด/ปิดและสถานะของเครื่องจะ กระพริบ จากนั้น 15 วินาที ไฟสัญญาณ LED แสดงสภาวะเปิด/ปิดและสถานะ ของเครื่องและไฟสัญญาณ LED ของเครื่องพิมพ์แบบ USB จะเปลี่ยนเป็นสี เขียว หากมีการรับ-ส่งข้อมูลกับเครือข่าย ไฟสัญญาณ LED แสดงสภาวะเปิด/ ปิดและสถานะของเครื่องจะกระพริบ

當 10 或 100 LED 指示燈亮時,表示網路已經連線,而且電源/狀態 LED 指示燈會閃爍。15 秒之後,電源/狀態 LED 指示燈和 USB 印表 機 LED 指示燈會顯示成綠色。如果網路連線正常,電源/狀態 LED 指 示燈會閃爍。

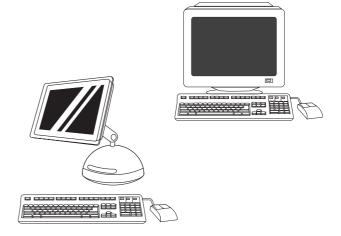

- **4)** Press the test button on the back of the external print server to print an HP Jetdirect configuration page. **5)** Note the IP address for reference. This may take a few minutes depending on the network connection.
- 4) 按外部打印服务器背面的"测试"按钮,打印HP Jetdirect 配置页。5) 请记下 IP 地址以供参考。根据网络连接的不同,此操作可能需要几分钟的时间。
- **4)** Tekan tombol tes di bagian belakang server cetak eksternal untuk mencetak halaman konfigurasi HP Jetdirect. **5)** Catat alamat IP untuk referensi Anda. Proses ini dapat berlangsung beberapa menit, bergantung pada koneksi jaringan.
- **4)** 外付けプリント サーバの背面にあるテスト ボタンを押して HP Jetdirect 設定ページを印刷します。**5)** 後日参照できるようにプリンタの IP アドレスをメモしてください。 ネットワーク接続によっては、印刷に 2、3 分かかる場合があります。
- 4) 외장 인쇄 서버의 뒷면에 있는 테스트 버튼을 눌러 HP Jetdirect 구성 페이지를 인쇄합니다. 5) 출력물에 인쇄된 IP 주소를 별도로 기록해 둡니다. 네트워크 연결에 따라 수 분(초)가 소요될 수 있습니다.
- 4) กดปุ่มทดสอบที่ด้านหลังของเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกเพื่อพิมพ์หน้าการ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ HP Jetdirect 5) จด IP address ไว้เพื่อใช้อ้างอิงใน อนาคต ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่าน


ภาษาไทย

4) 按下外接式列印伺服器後面的測試按鈕,列印一份 HP Jetdirect 組態頁。5) 請記下 IP 位址以供日後參考。 此過程可能會花幾分鐘的時間,視網路連線狀況而定。

- **6)** For a Windows PC network printer software install, see the *HP Network Install Guide* that is included with the printer. For a Macintosh computer network printer software install, go to step 20.
- 6) 如果是在 Windows PC 网络上安装打印机软件,请查阅随打印机附带的 *《HP 网络安装指南》*。如果是在Macintosh 计算机网络上安装打印机软件,请转至步骤 20。
- **6)** Untuk penginstalan perangkat lunak printer jaringan Windows PC, lihat *HP Network Install Guide* yang disertakan bersama printer. Untuk penginstalan perangkat lunak printer jaringan komputer Macintosh, lanjutkan ke langkah 20.
- **6)** Windows PC ネットワーク プリンタ ソフトウェアをインストールする場合は、プリンタに同梱されている *『HP ネットワーク インストール ガイド』*を参照してください。 Macintosh コンピュータのネットワーク プリンタ ソフトウェアをインストールする場合は、手順 20 に進みます。
- 6) Windows PC 네트워크 프린터 소프트웨어 설치에 대해서는 프린터의 *HP Network Install Guide* 를 참조하십시오. Macintosh 컴퓨터네트워크 프린터 소프트웨어를 설치하려면 단계 20으로 갑니다.
- 6) สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครือข่าย Windows PC โปรดดูที่ *คู่มือการติดตั้งเครือข่าย HP* ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ สำหรับการ ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครือข่ายของเครื่อง Macintosh โปรดไป ที่ชับตอบ 20
- 6) 如需 Windows 個人電腦網路印表機軟體安裝的資訊,請參閱隨附 於印表機的 《HP 網路安裝指南》。 若要安裝 Macintosh 電腦網路印 表機軟體,請進行步驟 20。

29



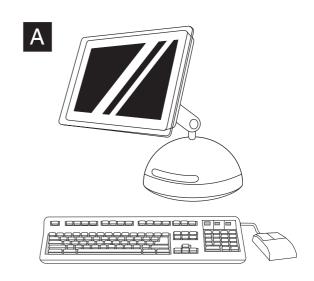

Install the printer software (Macintosh). For OS 9.1 to 9.2x, go to step A. For OS X, go to step B.

OS 9.1 to 9.2x: 1) Run the Installer. Complete an easy install, and then restart the computer. **2)** From HD/Applications/Utilities, use the Apple Desktop Printer Utility to select the printer.

安装打印机软件 (Macintosh)。 对于 OS 9.1 至 9.2x,请转至步骤 A。对于 OS X,请转至步骤 B。

OS 9.1 至 9.2x:1) 运行安装程序。完成简易安装,然后重新启动计算机。2) 从 HD/Applications/Utilities 中使用"Apple 桌面打印机实用程序"选择该打印机。

Menginstal perangkat lunak printer (Macintosh). Untuk OS 9.1 sampai 9.2x, lanjutkan ke langkah A. Untuk OS X, lanjutkan ke langkah B.

OS 9.1 sampai 9.2x: 1) Jalankan Penginstal aplikasi. Selesaikan penginstalan cepat, kemudian restart komputer. **2)** Dari HD/ Applications/Utilities, gunakan Apple Desktop Printer Utility untuk memilih printer.

プリンタ ソフトウェアをインストールします (Macintosh)。 Mac OS 9.1 ~ 9.2x の場合は手順 A に進みます。Mac OS X の場合は手順 B に進みます。

Mac OS 9.1 ~ 9.2x:1) インストーラを実行します。この場合は簡易インストールを行い、その後コンピュータを再起動します。 2) Macintosh HD/Applications/Utilities にある Apple Desktop Printer Utility を起動してプリンタを選択します。


프린터 소프트웨어 설치(Macintosh). OS 9.1 - 9.2x의 경우 단계 A로 이동합니다. OS X의 경우 단계 B로 이동합니다.

OS 9.1 - 9.2x: 1) 설치 프로그램을 실행합니다. 간편 설치를 완료한 후 컴퓨터를 다시 시작합니다. 2) HD/Applications/Utilities 유틸리티에 서 Desktop Printer Utility를 사용하여 프린터를 선택합니다.

ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ (Macintosh) สำหรับระบบปฏิบัติการ 9x ให้ไป ที่ขั้นตอน A สำหรับระบบปฏิบัติการ X ให้ไปที่ขั้นตอน B OS 9.1 ถึง 9.2x: 1) เรียกใช้ Installer (ตัวติดตั้ง) ทำการติดตั้งอย่างง่ายให้ สมบูรณ์ แล้วเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง 2) จาก HD/ Applications/Utilities ให้ใช้ Apple Desktop Printer Utility เพื่อเลือก เครื่องพิมพ์

安裝印表機軟體 (Macintosh)。 若您使用 OS 9.1 到 9.2x,請進行步驟 A。若您使用 OS X,請進行步驟 B。

OS 9.1 到 9.2x:1) 執行安裝程式。完成簡單安裝,然後重新啟動電腦。2) 從 HD/Applications/Utilities,使用「Apple Desktop Printer Utility」以選取印表機。

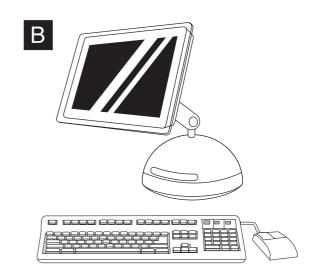

3) Complete the printer setup using either the **Printer (AppleTalk)** option or the **Printer (LPR)** option. 4) Go to step 21.

OS X: 1) Run the Installer. Complete an easy install. **Note** If OS X and OS 9.1 (Classic) to 9.2x (Classic) are installed on the same computer, the installer will show both the Classic and the OS X installation options.

3) 使用**打印机 (AppleTalk)** 选项或**打印机 (LPR)** 选项完成打印机的安装。4) 转至步骤 21。

OS X:1) 运行安装程序。完成简易安装。 注意 如果在同一台计算机上安装了 OS X 和 OS 9.1 (Classic) 至 9.2x (Classic),安装程序将一同显示 Classic 安装选项和 OS X 安装选项。

3) Selesaikan pengaturan printer menggunakan pilihan **Printer** (AppleTalk) atau pilihan **Printer** (LPR). 4) Lanjutkan ke langkah 21.

OS X: 1) Jalankan Penginstal aplikasi. Selesaikan penginstalan cepat.

Perhatikan Jika OS X dan OS 9.1 (Classic) sampai 9.2x (Classic) diinstal di komputer yang sama, penginstal aplikasi akan menampilkan kedua pilihan penginstalan Classic dan OS X.

3) [プリンタ (AppleTalk)] オプションまたは[プリンタ (LPR)] オプションのいずれかを使用してプリンタをセットアップします。4) 手順21 に進みます。

Mac OS X:1) インストーラを実行します。この場合は簡易インストールを行います。

注記 Mac OS X と Mac OS 9.1 (Classic) ~ 9.2x (Classic) の両方が同じコンピュータにインストールされている場合は、Mac OS X と Mac OS 9.1 ~ 9.2x の両方のインストール オプションが表示されます。

3) **프린터(AppleTalk)** 옵션 또는 **프린터(LPR)** 옵션을 사용하여 프린터 설치를 완료합니다. **4)** 단계 21로 이동합니다.

OS X: 1) 설치 프로그램을 실행합니다. 간편 설치를 완료합니다. <mark>주</mark> OS X 및 OS 9.1(Classic) - 9.2x(Classic)가 한 컴퓨터에 함께 설치 되어 있으면 Classic과 OS X 설치 옵션이 모두 표시됩니다.


3) ทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้สมบูรณ์โดยใช้ตัวเลือก Printer (AppleTalk) หรือตัวเลือก Printer (LPR) 4) ไปที่ขั้นตอนที่ 21 OS X: 1) เรียกใช้ Installer (ตัวติดตั้ง) ทำการติดตั้งอย่างง่ายให้สมบูรณ์ หมายเหตุ หากติดตั้งระบบปฏิบัติการ X และระบบปฏิบัติการ 9.1 (คลาสสิก) ถึง 9.2x (คลาสสิก) ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตัวติดตั้งจะแสดงตัว เลือกการติดตั้งทั้งสำหรับระบบปฏิบัติการแบบคลาสสิกและแบบ X

3) 使用**印表機 (AppleTalk)** 選項或**印表機 (LPR)** 選項完成印表機設定。4) 進行步驟 21。

OS X:1) 執行安裝程式。完成簡單安裝。

注意 如果 OS X 和 OS 9.1 (Classic) 到 9.2x (Classic) 安裝在同一台 電腦上,安裝程式會顯示「Classic」和「OS X」安裝選項。



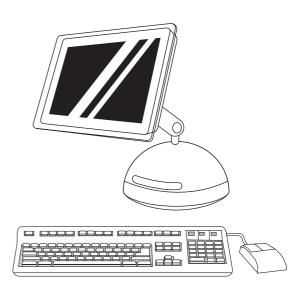

- From HD/Applications/Utilities/Print Center, start the Print Center.
 If the printer appears in the Printer List, delete the printer. Click Add.
- 4) On the next page, click the drop-down menu, and then select either the AppleTalk option or the IP Printing option. 5) From the Printer Model drop-down list, select HP. 6) Under Model Name, select the printer, and click Add. 7) Go to step 21.
- **2)** 从 HD/Applications/Utilities/Print Center 中 ,启动 Print Center。**3)** 如果该打印机出现在**打印机列表**中,则删除该打印机。单击**添加**。
- 4) 在随后出现的页面上,单击下拉菜单,然后选择 AppleTalk 选项或 IP Printing(IP 打印)选项。5) 从打 印机型号下拉列表中选择 HP。6) 在型号名称下选择该 打印机,然后单击添加。7) 转至步骤 21。
- 2) Jalankan Print Center dari HD/Applications/Utilities/Print Center.
- 3) Jika printer muncul dalam Printer List, hapus printer. Klik Add.
- 4) Pada halaman berikutnya, klik menu drop-down, kemudian pilih pilihan AppleTalk atau pilihan IP Printing. 5) Dari daftar drop-down Printer Model, pilih HP. 6) Pada Model Name, pilih printer, lalu klik Add. 7) Lanjutkan ke langkah 21.
- **2)** MacintoshHD/Applications/Utilities/Print Center に ある Print Center を起動します。**3)** プリンタが [プリンタリスト] に表示された場合は、このプリンタを削除します。[追加] をクリックします。
- 4) 次のページでドロップダウン メニューをクリックし、[AppleTalk] オプションまたは [IP プリント] オプションを選択します。5) [プリンタの機種] ドロップダウン リストから、[HP] をクリックします。6) [機種名] でプリンタを選択し、[追加] をクリックします。7) 手順 21 に進みます。
- 2) HD/Applications/Utilities/Print Center에서 Print Center(프린트 센터)를 시작합니다. 3) 프린터가 Printer List(프린터 목록)에 나타나면 프린터를 삭제합니다. Add(추가)를 누릅니다.
- 4) 다음 페이지에서 드롭다운 메뉴를 누르고 AppleTalk 옵션 또는 IP Printing(IP 프린팅) 옵션을 선택합니다. 5) Printer Model(프린터 모델) 드롭다운 목록에서 HP를 선택합니다. 6) Model Name(모델 이름) 에서 프린터를 선택한 다음 Add(추가)를 누릅니다. 7) 단계 21로 이동합니다.
- 2) จาก HD/Applications/Utilities/Print Center ให้เริ่มต้นการทำงานของ Print Center (ศูนย์การพิมพ์) 3) หากเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นใน Printer List (รายการเครื่องพิมพ์) ให้ลบเครื่องพิมพ์ออก คลิก Add (เพิ่ม)
- 4) ในหน้าถัดไป ให้คลิกเมนูแบบ drop-down แล้วเลือกตัวเลือก AppleTalk หรือตัวเลือก IP Printing (การพิมพ์ผ่าน IP) 5) จากรายการแบบ drop-down ของ Printer Model (รุ่นเครื่องพิมพ์) ให้เลือก HP 6) ในหัวข้อ Model Name (ชื่อรุ่น) ให้เลือกเครื่องพิมพ์ และคลิก Add (เพิ่ม) 7) ไปที่ขั้น ตอนที่ 21
- **2)** 從 HD/Applications/Utilities/Print Center , 開 啟 「Print Center 」 (列印中心)。**3)** 如果您的印表機出現在**印表機清單**中,請刪除該印表機。按一下**新增**。
- 4) 在下一頁,按下拉式功能表,然後選取 AppleTalk 選項或 IP Printing 選項。5) 從**印表機型號**下拉式清單中,選取 HP。6) 在**型號名稱**下,選取印表機,然後按一下**新增。7)** 進行步驟 21。



glish

新体由文

isenobul ese

Test the software installation. Print a page from any program to make sure the software is correctly installed. **Note** If installation fails, reinstall the software.

测试软件的安装是否成功。 通过任意程序打印一页, 以确保软件的安装正确无误。 注意 如果安装失败,请重新安装该软件。

Menguji penginstalan perangkat lunak. Cetak sebuah halaman dari program apa saja untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut sudah diinstal dengan benar.

Perhatikan Jika penginstalan ini gagal, instal ulang perangkat lunak.

ソフトウェアのインストール状態をテストします。 任意のアプリケーションを使用してページを印刷し、ソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。

注記 正常にインストールされていない場合は、インストールし直します。

소프트웨어 설치 테스트. 임의의 프로그램에서 인쇄를 실행하여 소 프트웨어가 제대로 설치되었는지 확인합니다. 주 설치가 실패한 경우에는 소프트웨어를 다시 설치합니다.

ทดสอบการติดตั้งซอฟต์แวร์ พิมพ์งานจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อให้แน่ใจว่า ติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างถกต้อง

หมายเหตุ หากการติดตั้งเกิดข้อบกพร่อง ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง

測試軟體安裝。 從任何程式列印一頁以確認已經正確安裝軟體。 注意 如果安裝失敗,請重新安裝軟體。 **Congratulations!** The printer is ready to use. The user guide is located on the CD-ROM and in the HP toolbox software.

Note Save the boxes and the packing materials in case you need to transport the printer.

祝贺您! 打印机已准备就绪,可投入使用了。在CD-ROM 和 HP 工具箱软件中可找到相应的用户指南。 注意 请妥善保管好包装箱和包装材料,以备日后装运该打印机。

Selamat! Printer siap digunakan. Buku panduan printer ini terdapat pada CD-ROM dan dalam perangkat lunak HP toolbox. **Perhatikan** Simpan kotak dan perlengkapan kemasan untuk digunakan kembali apabila Anda ingin membawa printer ini.

お疲れさまでした! プリンタの使用準備が整いました。 ユーザーズ ガイドは CD-ROM または HP ツールボックス ソフトウェアに付属しています。

<mark>注記</mark> プリンタの梱包箱や梱包材は、後日利用するために保管してく ださい。


축하합니다! 이제 프린터를 사용할 수 있습니다. CD-ROM과 HP toolbox 소프트웨어에 사용 설명서가 있습니다. 주 이후에 프린터를 운반할 경우를 대비해서 상자와 포장 재료를 보관하십시오.

ขอแสดงความยินดี! เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานแล้ว คู่มือการใช้งานจะให้ไว้ ในซีดีรอมและในซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือของ HP หมายเหตุ เก็บกล่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ในกรณีที่ท่านต้องขนส่งเครื่อง พิมพ์

恭喜! 印表機已就緒可以使用了。 使用者指南在 CD-ROM 光碟和 HP 工具箱軟體中。

注意請保留包裝箱和包裝材料,以便日後搬運印表機時使用。



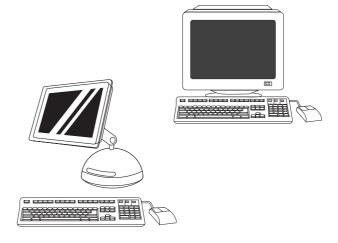

For additional help for the HP Color LaserJet 3550 series printer, go to http://www.hp.com/support/clj3550.

Register your printer. Register at http://www.register.hp.com. This is the quickest and easiest way for you to register to receive the following information: technical support updates, enhanced support options, ideas and ways to use your new HP printer, and news on emerging technologies.

要获得有关 HP Color LaserJet 3550 系列打印机的其它帮助,请访问 http://www.hp.com/support/clj3550。

为您的打印机注册。请到 http://www.register.hp.com 进行注册。这是最方便快捷的注册方式。一经注册,便 可获得以下信息:技术支持更新、改进的支持选项、有 关使用新 HP 打印机的一些创意和方法以及最新的技术 动态等。

Untuk petunjuk tambahan tentang printer HP Color LaserJet 3550 series, lihat http://www.hp.com/support/clj3550.

Mendaftarkan printer. Daftarkan di http://www.register.hp.com. Ini adalah cara tercepat dan termudah untuk mendaftar agar Anda dapat menerima informasi berikut ini: dukungan teknis terkini, pilihan dukungan terbaru, berbagai ide dan cara untuk menggunakan printer HP Anda, serta berita tentang teknologi baru.

HP Color LaserJet 3550 シリーズ プリンタに関するその他のヘルプ については、http://www.hp.com/support/clj3550 にアクセスしてください。

プリンタを登録します。登録は http://www.register.hp.com から簡単に行うことができます。登録していただくと、テクニカル サポート アップデート、高機能サポート オプション、ご購入の HP プリンタの使用方法に関するヒント、および最新ニュースを定期的にお送りします。

HP Color LaserJet 3550 시리즈 프린터에 대한 추가 도움말을 보려면 http://www.hp.com/support/clj3550를 참조하십시오.

프린터를 다음 사이트(http://www.register.hp.com)에서 등록하십시오. 이 방법은 가장 빠르고 간편한 등록 방법이며, 등록 후 기술 지원업데이트, 향상된 지원 옵션, 새 HP 프린터의 활용 방법 및 최신 기술동향 등의 정보를 제공받을 수 있습니다.

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3550 series โปรดไปที่ http://www.hp.com/support/clj3550 ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของท่าน. ลงทะเบียนที่ http://www.register.hp.com ซึ่งเป็นวิธีการที่รวดเร็วและง่ายที่สุดในการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลต่อไปนี้: ข้อมูลปรับปรุงเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค, ตัวเลือกการสนับสนุนที่ปรับ ปรุงให้ดีขึ้น, ความคิดและวิธีการใช้เครื่องพิมพ์ HP เครื่องใหม่ของท่าน และ ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

如需 HP Color LaserJet 3550 系列印表機額外的說明,請到 http://www.hp.com/support/clj3550網站。 **註冊您的印表機**。在 http://www.register.hp.com 網站註冊。這是最快 且最容易的註冊方式,讓您能夠獲得下列資訊:技術支援更新、進階 支援選項、使用新 HP 印表機的點子和方法與技術新知。



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.





Q5990-90905